



INFRARDEČA SAVNA JIP150

Specifikacije in navodila za sestavo

SLO

HR

EN



INFRARDEČA SAVNA JIP150


Specifikacije in navodila za sestavo

SLO

SPECIFIKACIJE

Model	JIP150
Dimenzije	1500x1100x1900 mm
Število oseb	2
Les	Hemlock, 48 mm
Steklo	Črno, kaljeno, 8 mm
Tečaji	INOX
Upravljanje	Nadzorna plošča na dotik
Čas delovanja	Do 90 min
Temperatura	Do 65 °C
Prezračevanje	Da
Povezljivost	Bluetooth, aplikacija
Osvetlitev	LED RGB zvezdnato nebo, LED trak pod klopjo
Grelci	2500 W, regulacija intenzivnosti
Priklop	Vtičnica Schuko 230 V, 50 Hz, 16 A varovalka
Teža	170 kg

SESTAVNI DELI

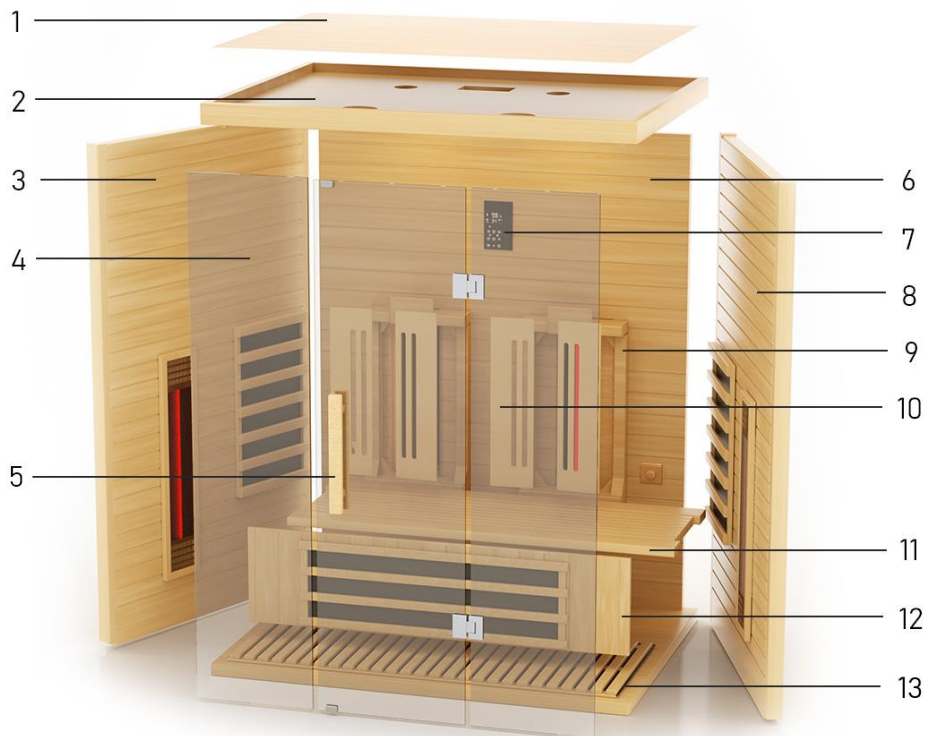

1 Pokrivna plošča

2 Stropna plošča

3 Leva stranica

4 Sprednja stranica s stekli

5 Ročaji

6 Hrbtna plošča

7 Nadzorna plošča

8 Desna stranica

9 Okvira hrbtnih grelcev

10 Naslonjali za hrbet


11 Klop

10 Prednja stranica klopi

12 Dno

SESTAVA SAVNE

Priporočeno orodje

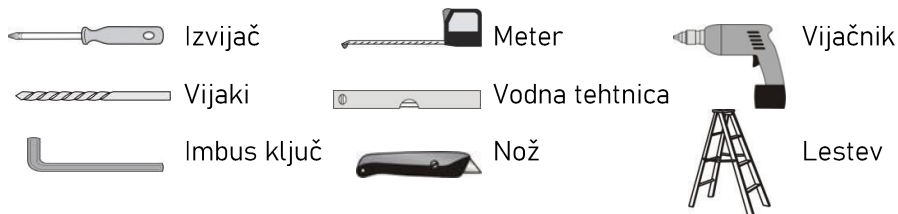

Nasveti za sestavo

Prosimo, odstranite transportno embalažo in preverite, ali je vaša savna dostavljena v celoti in nepoškodovana, preden začnete s sestavljanjem. Za sestavljanje savne sta potrebni vsaj dve osebi.

Koraki sestave



1. Dno



2. Hrbtna stranica



3. Desna stranica



4. Prednja stranica klopi



5. Klop



6. Leva stranica



7. Okvirja hrbtnih grelcev



8. Naslonjalo za hrbet



9. Stropna plošča



10 Prednja stranica s stekli




11 Ročaj



12 Pokrivna plošča

Zunanja zaponka

Stranice savne sestavite skupaj z zaponko na zunanji strani.

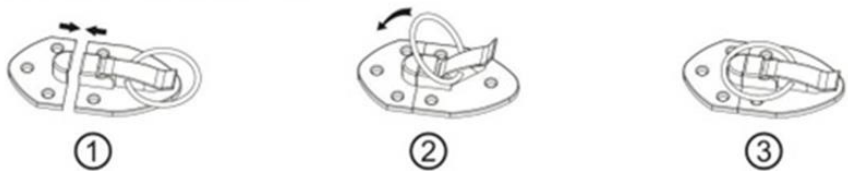

Namestitev tečajev, ročaja in pokrova



1. Namestite tečaje – mehka dela morata biti ob steklu, na notranjosti tečajev



2. Namestite ročaj, vijaki iz notranje strani savne.



3. Namestite pokrivno ploščo

Priključitev električnih komponent



1. Priključite napajalni kabel pod klopjo (pri savnah spodnjim in talnim grelcem).

2. Priključite moder UTP kabel iz nadzorne plošče v nadzorno enoto savne.

3. Povežite napajalne kable med nadzorno enoto in ostalimi grelci.

SHEMA VEZAVE

Priključitev IR grelcev (HT1 - HT6)
Št. grelcev odvisno od modela savne



AC VHOD
230V

NAPAJANJE
VODNIK
3 x 2,5 mm²
16A varovalka

ali KABEL Z
VTIKAČEM
SCHUKO



INFRACRVENA SAUNA JIP150


Specifikacije i upute za montažu

HR

SPECIFIKACIJE

Model	JIP150
Dimenzije	1500x1100x1900 mm
Broj osoba	2
Drvo	Hemlock, 48 mm
Staklo	Crno, kaljeno, 8 mm
Šarke	INOX
Upravljanje	Upravljačka ploča na dodir
Vrijeme rada	Do 90 min
Temperatura	Do 65 °C
Ventilacija	Da
Povezivost	Bluetooth, aplikacija
Rasvjeta	LED RGB zvjezdano nebo, LED traka ispod klupe
Grijači	2500 W, regulacija intenziteta
Veza	Schuko utičnica 230 V, 50 Hz, osigurač 16 A
Težina	170 kg

SASTAVNI DJELOVI

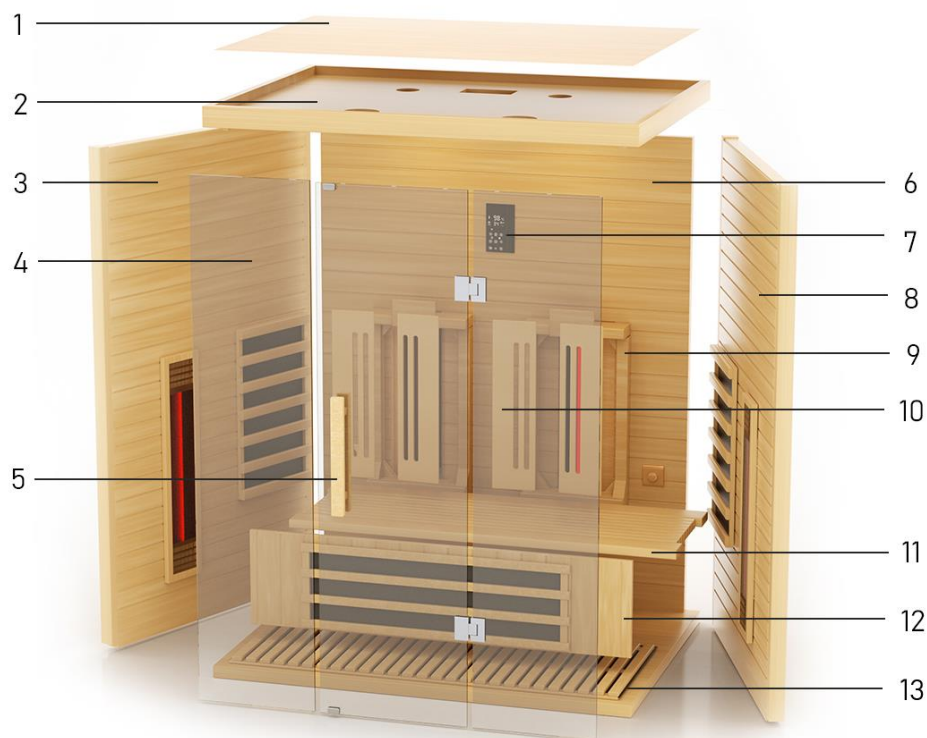

1 Pokrovna ploča

2 Stropna ploča

3 Lijeva strana

4 Prednja strana sa staklima

5 Ručke

6 Stražnje ploče

7 Upravljačka ploča

8 Desna strana

9 Okviri stražnjih grijača

10 Nasloni


11 Klupa

10 Prednja strana klupe

12 Dno

SASTAVA SAUNE

Priporučeni alati

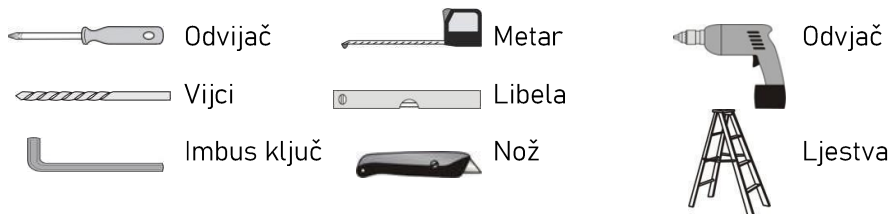

Savjeti za sastavljanje

Prije početka montaže uklonite transportnu ambalažu i provjerite je li vaša sauna isporučena kompletna i neoštećena. Za sastavljanje saune potrebne su najmanje dvije osobe.

Koraci montaže



1. Dno



2. Stražnja strana



3. Desna strana



4. Prednja strana klupe



5. Klupa



6. Lijeva strana



7. Okviri stražnjih grijača



8. Naslon za leđa



9. Stropna ploča



10 Prednja strana sa staklima






11 Ručka



12 Pokrovnna ploča

Vanjska kopča

Stranice saune sastavite zajedno pomoću kopče na vanjskoj strani.

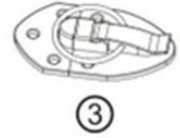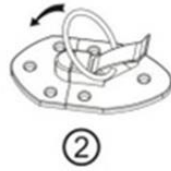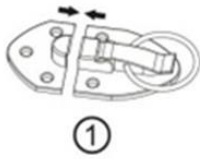

Ugradnja šarki, ručke i poklopca



1. Instalirajte šarke - meki dijelovi moraju biti uz staklo, s unutarnje strane šarke



2. Postavite ručku, vijke s unutarnje strane saune.



3. Postavite pokrovnu ploču

Spajanje električnih komponenti

* u slučaju nejasnoća nazovite +38670 700 805.



1. Spojite strujni kabel ispod klupe (kod sauna sa donjimi i podnimi grijači).

2. Spojite plavi UTP kabel s upravljačke ploče na kontrolnu jedinicu saune.

3. Spojite kabele za napajanje između upravljačke jedinice i ostalih grijača.

SHEMA POVEZIVANJA

Priključak IR grijača (HT1 - HT6)
Broj grijača ovisi o modelu saune



AC ULAZ
230V

NAPAJANJE
VODIC
3 x 2,5 mm²
16A osigurač

ili KABEL S
UTIKACEM
SCHUKO



unutarje
vanjske
Priključak rasvjete
Priključak zvučnika
Priključak nadzorne ploče (plavi kabel)
Priključak RGB rasvjete
senzor temperature i
senzor pregrijavanja
NC 75°C

INFRARED SAUNA JIP150


Specifications and assembly instructions

EN

SPECIFICATIONS

Model	JIP150
Dimensions	1500x1100x1900 mm
Number of persons	2
Wood	Hemlock, 48 mm
Glass	Black, tempered, 8 mm
Hinges	Stainless Steel
Control	Touch control panel
Operating time	Up to 90 min
Temperature	Up to 65 °C
Ventilation	Yes
Connectivity	Bluetooth, App
Lighting	LED RGB starry sky, LED strip under the bench
Heaters	2500 W, intensity regulation
Connection	Schuko socket 230 V, 50 Hz, 16 A fuse
Weight	170 kg

COMPONENTS

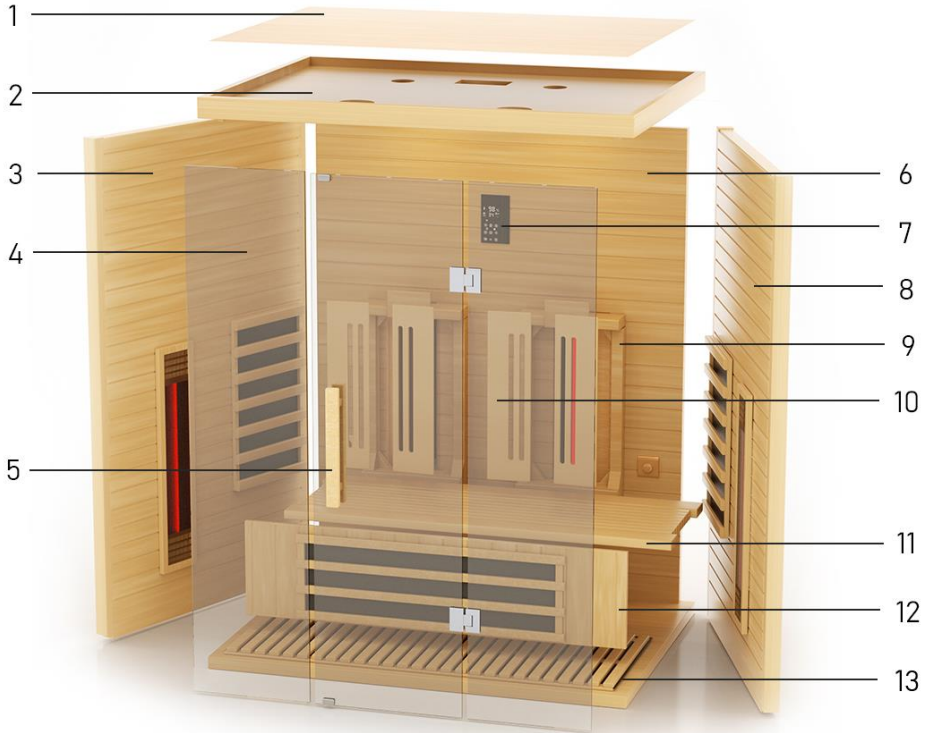

1 Cover plate

2 Ceiling panel

3 Left side

4 Front side with glasses

5 Handles

6 Back plate

7 Control panel

8 Right side

9 Frames of back heaters

10 Backrests


11 Bench

10 The front side of the bench

12 Bottom

SAUNA ASSEMBLY

Recommended tools

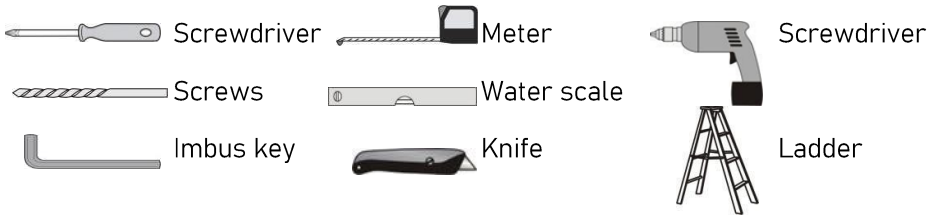

Assembly tips

Please remove the transport packaging and check that your sauna has been delivered complete and undamaged before starting assembly. At least two people are needed to assemble the sauna.

Assembly steps



1. Bottom



2. Back side



3. Right side



4. The front side of the bench



5. Bench



6. Left side



7. Frames of back heaters



8. Back rest



9. Ceiling panel



10 Front side with glasses






11 Handle



12 Cover plate

Outer buckle

Assemble the sauna sides together with the clasp on the outside.

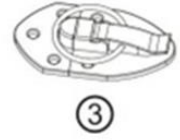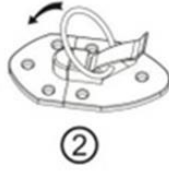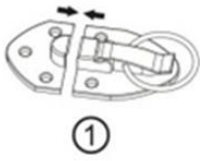

Installation of hinges and handle



1. Install the hinges - the soft parts must be next to the glass, on the inside of the hinges



2. Install the handle, screws from the inside of the sauna.



3. Install the cover plate

Connecting electrical components

* in case of ambiguity, call +38670 700 805




1. Connect the power cable under the bench (for saunas with lower and floor heaters).

2. Connect the blue UTP cable from the control panel to the sauna control unit.

3. Connect the power cables between the control unit and heaters.


WIRING DIAGRAM

IR heater connection (HT1 - HT6)
Number of heaters depends on the sauna model



AC INPUT 230V

POWER SUPPLY CABLE
3 x 2.5 mm²
16A fuse
or CABLE WITH SCHUKO PLUG



Light — indoor — outdoor
Speaker connection
Control panel connection (blue cable)
RGB light connection
Temperature sensor and overheating sensor NC 75°C

Zastopa in prodaja:

Jana Splet d.o.o.
Kolodvorska cesta 16a
1330 Kočevje
ID za DDV: SI26216477

Tel: +386 (0)70 700 805
Splet: www.jjspa.si
E-naslov: spa@jjjana.si

